



58400702/02-05

PETITE RAMPE DE CHARGEMENT - long. 1m. (Réf. RC 001)


Pour porte-motos PM 310/1R et Châssis CH 450 à CH 751

SHORT LOADING RAMP (1 METRE LONG) (Ref. RC 001)

Suitable for motor bike trailers PM 310/1R and Chassis CH 450 to CH 751.

1. MONTAGE ET UTILISATION / UTILISATION & FITTING

- Charge maxi : 150 kilos / rampe
- Assembler les 2 vis de 8x35 avec rondelle plate et écrou frein de 8 à l'extrémité de la rampe (entraxe 100 mm). LA PARTIE FILETÉE DIRIGÉE VERS LE BAS EMPECHE LA RAMPE DE RIPER PENDANT LE CHARGEMENT DE LA MOTO.
- Maximum loading : 150 kg per ramp.
- Fit the 2 bolts (8x35) and washer and non-slip nut (8) to the end of the ramp (100 mm). THE THREADED END SHOULD FACE THE TRAILER TO AVOID THE RAMP SLIPPING OFF WHEN LOADING YOUR BIKE.

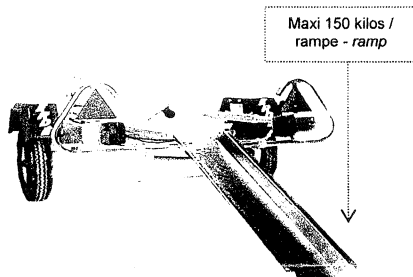

Montage sur PM 310/1R Fitting to a PM 310/1R


Les vis de 8x35 sont positionnées **entre** les tubes du support de signalisation et du châssis

The bolts (8x35) are placed **between** the tubes of the light board support and the chassis.

Montage sur CH 450 à CH 751 Fitting on CH 450 to CH 751

Les vis de 8x35 sont positionnées **dans** les trous du support de signalisation.

The bolts (8x35) are positioned **in** the holes already made in the top of the lighting board assembly.

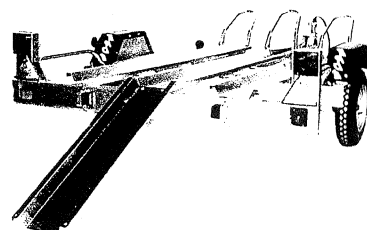

2. RANGEMENT DE LA RAMPE SUR LE RAIL / STOWING THE RAMP DURING TOWING

- Sur le (ou les) rail(s) sont prévus en leur milieu des trous carrés, qui permettent de fixer la rampe de chargement pendant le transport. (Sont prévus 4 trous carrés qui permettent 2 positions possibles de rangement suivant l'importance de la moto)
- Engager les 2 écrous cage M8 par le dessous du rail dans les trous carrés de l'emplacement choisi.
- Poser la rampe sur le rail et la fixer à l'aide des 2 poignées filetées (les trous de la rampe en regard des écrous cage).
- Each rail has square holes already made in the middle of the rail, which are for stowing the ramp when towing (4 holes have been made, which permit 2 stowing positions, depending upon the size of your bike)
- Fit the 2 captive nuts (M8) under the rail in the two square holes you have chosen
- Place the ramp on the rail and secure with the two plastic wing nuts to the two captive nuts already in fitted.

Check periodically that plastic wing nuts are firmly positioned.